



INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE A CONTROLULUI DE BLOCARE CENTRALĂ

Funcții


1. Înarmarea

Apăsați butonul  de pe transmițător, indexurile vor clipi o dată, va suna sirena - sistemul de blocare centrală va fi activat și LED-ul va clipi.


2. Dezarmarea

Apăsați butonul  de pe transmițător, semnalele de aprindere vor clipi de două ori, sirena va suna de două ori - sistemul de blocare centrală se va elibera, LED-ul nu va indica.



3. Alarmă tăcută

Apăsați butonul  al transmițătorului, luminile de semnalizare vor aprinde intermitent o dată - sistemul de blocare centrală se va activa fără să sune sirena.

4. Căutarea mașinii

Apăsați butonul  pentru a porni modul de căutare a mașinii. Clipirea indicilor timp de 30 de secunde și sunetul sirenei ajută la găsirea vehiculului. (În modul silențios, sirena nu sună, doar indexurile clipește.)

5. Deschiderea trunchiului

Țineți apăsat butonul  timp de 2 secunde sau apăsați butonul  de pe emițător.



Opțiune de ieșire negativă / pozitivă pentru a deschide portbagajul: Așa cum se arată în desen (bornele 3 și 4), așezați jurapertul la ieșirea J1: + 12V sau ieșirea J2: -12V (masă) în funcție de polaritatea dorită. Setarea din fabrică este „-” declanșator.

6. Cod predare: porniți puterea și apoi deschideți capacul unității principale.

Apăsați acolo întrerupătorul! Apoi, sistemul intră în modul de predare a codurilor. Apoi apăsați orice buton de pe transmițător. Indicele clipește, indicând faptul că ați asociat cu succes primul transmițător. Repetați această procedură pentru a învăța emițătorul suplimentar. Până la 4 emițătoare pot fi asociate, a cincea începând să predea ștergerea celui mai vechi.

7. Opțiune de blocare centrală electronică / pneumatică

Așa cum se arată în desen (bornele 1 și 2): jumperul JP1 trebuie setat pe poziția 3.5 S dacă sistemul de blocare centrală este pneumatic. Și dacă este o blocare electronică, selectați poziția 0.5S. În mod implicit, blocarea electronică este oferită.

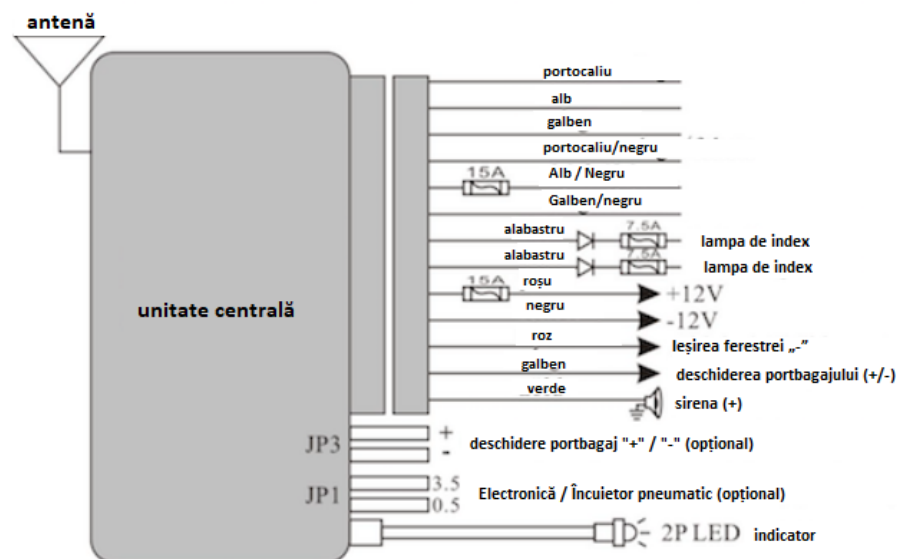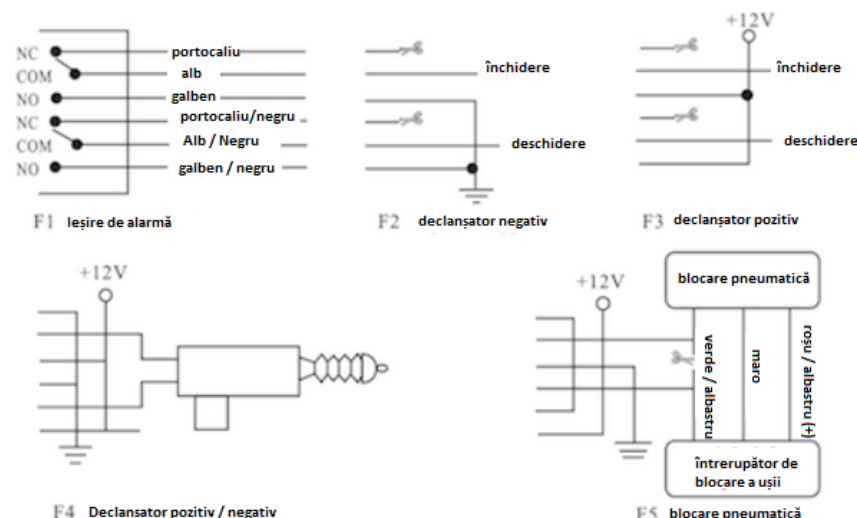

Imporator: S.M.Power Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu

