




SMP AR05 Ultrazvukový snare alarm Návod na použitie

dovozca;
SMPower Kft
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15
www.smpower.eu

Chráňte svoje auto agresívnym ultrazvukom. Tieto zvuky sú obzvlášť nepríjemné a mučeníci sa im vyhýbajú. Zariadenie musí byť inštalované v kryte motora. Vysoké ultrazvuky sú pre ľudské ucho nepočuteľné.

Časti produktu

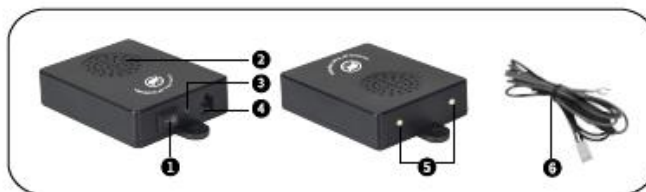

1. Zapínač / vypínač
2. Ultrazvukový reproduktor
3. Ukazovateľ napájania
4. Konektor napájacieho kábla
5. Prevádzková LED
6. Kábel

Vlastnosti

Názov zariadenia	Alarm v motorovom priestore
Model	AR05
Materiál	ABS plast
Prevádzkové napätie / sila	12V / 40mA
Výstupné napätie	110 - 220 V
Adaptér	12V
Rozsah	Viac ako 45 m2
Frekvencia	22-50 kHz
hodnota dB	90 - 110 dB

Inštalácia

1. Pripojte dodaný kábel k batérii vozidla, červený na kladný a čierny na záporný.
2. Káble pripevnite k predĺženiu pomocou rýchlosvorky.
3. Zapnite stroj, indikátor napájania bude nepretržite svietiť a indikátor prevádzky bude blikať a po 3 sekundách zhasne. Produkt funguje a vydáva ultrazvuk.

Prevádzkové režimy:

Zariadenie používa dva typy žiarenia, aby si nezvyklo na škodcov. Najprv bude rýchlo meniť frekvencie po dobu 20 sekúnd a potom pomaly meniť frekvencie najprv po dobu 40 sekúnd, potom bude meniť frekvencie pomaly po dobu 60 sekúnd rovnakým spôsobom a nakoniec po dobu 120 sekúnd a bude ich striedať.

Pomalé frekvenčné zametanie:

Kontrolka napájania svieti neprerušovane na červeno a prevádzková kontrolka LED pomaly bliká.

Rýchle frekvenčné zametanie:

Kontrolka napájania svieti neprerušovane na zeleno a prevádzková LED rýchlo bliká.

Keď sa vozidlo rozbehne, indikátor napájania bliká 90 sekúnd, kým sa zariadenie zastaví, keď sa vozidlo zastaví, zariadenie sa reštartuje.

Upozornenie: Zariadenie je vhodné len pre 12V zariadenia. Odporúčame, aby ste sa pokúsili umiestniť zariadenie tak, aby bolo vystavené nadmernej vlhkosti, špine, prachu a pod.

varovania:

1. Zariadenie počas prevádzky vibruje, je to úplne normálne.
2. Prevádzková teplota zariadenia je -25°C až $+80^{\circ}\text{C}$, ak teplota prekročí tento rozsah, je pravdepodobné, že sa poškodí.
3. Zariadenie nemontujte na povrch motora, pretože vysoké teploty ho môžu poškodiť.
4. Ponechajte priestor medzi zariadením a krytom, aby ste zabránili prehriatiu zariadenia.
5. Pred použitím zariadenia vždy použite dezodorant na umytie motorového priestoru auta, inak zariadenie nebude správne fungovať.
6. Ak zariadenie nefunguje, vždy najskôr skontrolujte batérie.
7. Záruka je platná až po montáži v odbornom servise.

