

3 înregistrări HD Dash Cam




1. Aspectul și funcționarea butoanelor



1: Buton M 2: Buton Sus 3: Buton Jos 4: Buton de pornire/Buton OK 5: Cameră internă 6: Slot pentru card TF 7: Buton de resetare 8: Intrare tip C 9: Intrare AHD HD

Funcția ecran tactil:

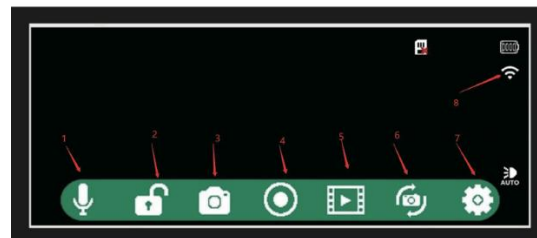

1: Înregistrare; 2: Blocare video; 3: Fotografierea; 4: Oprire video sau înregistrare 5: Redare; 6: Comutați la vizualizarea camerei față/spate/internă; 7: Setări; 8: Pictograma WIFI

1: M/mod/blocare video de urgență/funcție de meniu

Funcția 1: funcție de mod

În modul de așteptare, apăsați (M) pentru a comuta la diferite moduri (video/foto/redare)

Funcția 2: funcție de meniu

În modul de așteptare, apăsați butonul (M) pentru a accesa funcția meniului principal, apăsați butonul (Sus) sau butonul (Jos) pentru a selecta opțiunea de setat, apăsați butonul OK pentru a confirma. După setare, apăsați (M) până când ieșiți din funcția de setare

2: Comutarea camerei

Funcția 1: Funcția paginii de sus

Sus în opțiunile de meniu în modul redare și reluare

Funcția 2: Funcția de blocare de urgență

În modul video, dacă doriți să protejați înregistrarea curentă împotriva suprascrierii, apăsați lung butonul (SUS) pentru a activa funcția de blocare de urgență. Când pictograma de blocare apare în colțul din stânga sus al afișajului, întregul moment al momentului curent al accidentului va fi salvat ca imagine specială și nu va fi suprascris.

Dacă videoclipul nu este înregistrat, apăsați butonul de sus pentru a comuta imaginea, trei ecrane, ecran complet față, ecran complet, ecran complet interior, modul ecran complet înapoi.

Funcția 3: Redare

Apăsați scurt butonul pentru a selecta în sus și în jos, apăsați lung butonul pentru a comuta între vedere față, interior și spate.

3. Buton de pornire, butonul OK

Funcția 1: Comutarea funcției dispozitivului

Când este oprit, apăsați butonul (pornire) timp de 2 secunde pentru a porni și dispozitivul va începe să funcționeze.

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a salva automat fișierul video și setările utilizatorului și pentru a opri.

Funcția 2: Funcția de oprire a afișajului

Când este pornit, apăsați butonul de pornire și dispozitivul va opri afișajul, apoi apăsați din nou pentru a-l reporni.

Funcția 3: pornire/oprire funcție de înregistrare video

În modul video, apăsați butonul de pornire pentru a începe înregistrarea video, apăsați din nou pentru a opri înregistrarea video

Funcția 4: Buton de redare fișier

În modul de căutare de fișiere, apăsați scurt butonul de pornire pentru a reda videoclipul, apoi apăsați scurt butonul de pornire din nou pentru a finaliza redarea videoclipului.

Funcția 5: butonul de confirmare

În modul video de așteptare/modul redare, apăsați butonul de pornire pentru a intra în meniu, apăsați butonul jos/sus pentru a căuta și apăsați butonul de confirmare pentru a selecta.

4. Buton Înregistrare / Translație în jos / Comutare rapidă în modul Stop

Funcția 1: Funcția de oprire a înregistrării

În modul video sau modul de așteptare, apăsați scurt butonul în jos pentru a opri înregistrarea. Apoi pictograma microfonului din colțul din stânga jos al ecranului devine dezactivată, indicând faptul că funcția de înregistrare este dezactivată. Apăsați scurt din nou pentru a începe înregistrarea, iar pictograma va afișa înregistrarea începută.

Funcția 2: Funcția de derulare în jos

Derulați în jos în setările meniului și modul de redare.

Funcția 3: Comutare rapidă a modului de parcare

Apăsați butonul în modul video sau în modul de așteptare pentru a activa și dezactiva modul de parcare.

5. Butonul de resetare

Dacă dispozitivul nu funcționează corect, apăsați butonul de resetare pentru a reporni dispozitivul



Scanați codul QR de mai sus pentru a descărca „6 detective ” și pașii de instalare, care sunt următorii. După descărcarea și instalarea aplicației, toate permisiunile telefonului mobil vor fi deschise.

2. Conectarea și utilizarea unei aplicații mobile

1, Deschideți setările WIFI pe dispozitivul dvs. mobil, căutați RWY-ac57-XXXXXXX, conectați-vă la această rețea, parola originală este 12345678, puteți schimba parola în aplicația mobilă, nu este posibil să schimbați numele rețelei. Dacă ați uitat să setați o parolă personală, restabiliți setările din fabrică, parola va fi din nou parola originală.

2, În aplicație, utilizatorii pot modifica singuri setările personale, iar după restabilirea setărilor din fabrică, pot trece automat la valorile implicite.

Notă: În funcția video a dispozitivului a aplicației mobile, puteți face clic pe videoclipul dorit pentru a descărca și salva videoclipul pe telefonul mobil.