

A V09 MFK KÖZPONTIZÁR VEZÉRLŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

Funkciók

1. Élesítés

Nyomja le a  gombot a távadón, az indexek ekkor egyszer felvillannak, a sziréna megszólal-a központizár aktiválódik és a LED villogással jelez.

2. Hatástalanítás

Nyomja le a  gombot a távadón, az irányjelző lámpák kétszer villannak fel, a sziréna kétszer szólal meg - a központizár kiold, a LED nem jelez.

3. Autókeresés

A  gomb lenyomásával az autókeresési módot kapcsolhatja be. Az indexek 5 másod-percig tartó villogása és a sziréna megszólalása segíti a jármű megtalálását.

4. Csomagtér nyitás

Tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig vagy nyomja le a  gombot a távadón. Negatív/Pozitív kimenet opció csomagtér nyitásához: Ahogy a rajz mutatja (JP2-es és JP3-as csatlakozó), helyezze a jumpert a kívánt polaritás függvényében a J3: +12V kimenethez vagy J2: -12V kimenethez (test). Gyári beállításként „-” trigger van megadva.

5. Elektronikus/Pneumatikus központizár opció

Ahogy a rajz mutatja (1-es és 2-es csatlakozó): A jumper JP1-en kell beállítani a 3.5 S helyzetet, amennyiben pneumatikus a központizár. Ha pedig elektronikus zárról van szó, válassza a 0.5S pozíciót. Gyári beállításként az elektronikus zár adott.


6. Távadó tanítás

Ha megsérül vagy elveszik a távadó, a következő módon tudja az új távadót tanítani: a készülék legyen tápellátáson min. 30 mp-ig. Ezután a központban található fehér mikrokapcsolót nyomja meg 1x és utána az új távadón egy gombot. A rendszer a tanulás sikerét az indexek villanásával jelzi.

7. Automatikus központi zár

Ha minden ajtó csukva van, hatástalanított állapotban, gyújtáson nyomja meg a  vagy a  gombot. Ezzel tudja az automata ajtócsukást aktiválni, így az

elindulás után 15 másodperc elteltével, ha rálép a fékpedálra, az ajtókat automatikusan zárja a vezérlő. Gyújtás levételekor automatikusan nyitja a zárat.

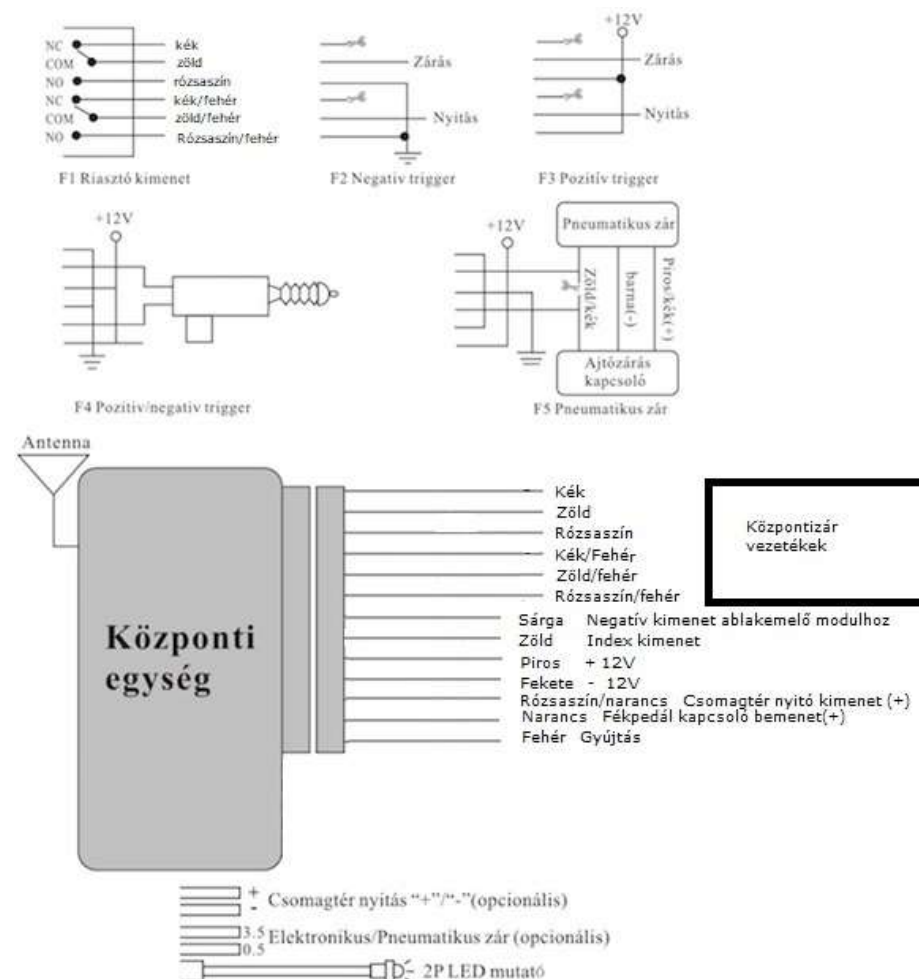

A garancia feltétele a szakszervíz általi beszerelés.

Importőr: S.M.Power Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu