

3 felvételi HD Dash Cam




1. Megjelenés és gombok funkciója



1: M gomb 2: Fel gomb 3: Le gomb 4: Bekapcsológomb/OK gomb 5: Belső kamera 6: TF kártya helye 7: Reset gomb 8: C típusú bemenet 9: AHD HD bemenet

Érintőkijelző funkció:

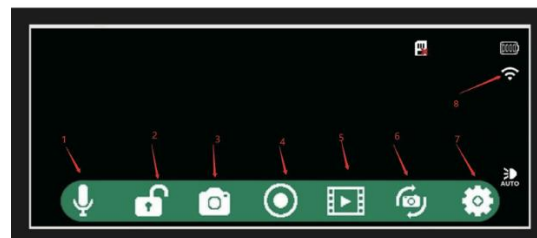

1: Felvétel; 2: Videó zárolás; 3: Fénykép készítés; 4: Videó vagy felvétel megállítás 5: Visszajátszás; 6: Váltás első/hátsó/belső kamera nézetre; 7: Beállítások; 8: WIFI ikon

1: M/ mód/ vészhelyzeti videó zárolás/ menü funkció

Funkció 1: mód funkció

Készletléti helyzetben nyomja (M) gombot a különböző módokhoz való váltáshoz (videó/fénykép/visszajátszás)

Funkció 2: menü funkció

Készletléti helyzetben, nyomja (M) gombot a fő menü funkciójának eléréséhez, nyomja (Fel) gombot vagy (Le) gombot a beállítandó opció kiválasztásához, nyomja az OK gombot a megerősítéshez. A beállítás után nyomja (M) gombot, amíg ki nem lép a beállítási funkcióból

2: Kamera váltás

Funkció 1: Felső lapozási funkció

Felfelé a menübeállításokban lejátszási és visszajátszási módban

Funkció 2: Vészhelyzeti zárolási funkció

Videó módban, ha meg akarja védeni az aktuális felvételt a felülírástól, nyomja hosszan az (UP/Fel) gombot a vészhelyzeti zárolási funkció aktiválásához. Amikor a zárolási ikon megjelenik a bal felső sarokban a kijelzőn, a baleset aktuális időpontjának teljes pillanata speciális képként kerül mentésre, és nem kerül felülírásra.

Ha a videó nincs rögzítve, nyomja meg a felső gombot a kép váltásához, három képernyős, első teljes képernyő, teljes képernyő, belső teljes képernyő, hátsó teljes képernyő módhoz.

Funkció 3: Visszajátszás

Röviden nyomja meg a gombot a fel és le kiválasztáshoz, hosszan nyomja meg a gombot az első, belső, hátsó nézet közti váltáshoz.

3. Bekapcsoló, OK gomb

Funkció 1: Készülék funkció váltás

Kikapcsolt állapotban nyomja meg a (bekapcsoló) gombot 2 másodpercig az áramellátás bekapcsolásához és a készülék működni kezd.

Nyomja és tartsa lenyomva 2 másodpercig a bekapcsológombot a videófájl és a felhasználói beállítások automatikus mentéséhez és a kikapcsoláshoz.

Funkció 2: Kijelző kikapcsolása funkció

Bekapcsolt állapotban nyomja meg a bekapcsoló gombot és a készülék kikapcsolja a kijelzőt majd nyomja meg újból a visszakapcsoláshoz.

Funkció 3: Videó rögzítés indítása/leállítása funkció

Videó módban nyomja meg a bekapcsoló gombot a videó rögzítésének elindításához, nyomja meg újból a videó rögzítés leállításához

Funkció 4: Fájll lejátszási gomb

A fájl keresési módban, nyomja meg a bekapcsoló gombot röviden a videó lejátszáshoz, majd nyomja meg újból röviden a bekapcsoló gombot a videó lejátszásának befejezéséhez.

Funkció 5: Megerősítés gomb

Készenléti videó módban/ visszajátszás módban, nyomja meg a bekapcsoló gombot a menübe való belépéshez, nyomja meg a le/fel gombot a kereséshez és nyomja meg a kiválasztáshoz a megerősítő gombot.

4. Felvétel gomb / Lefelé fordítás / Megállítás mód gyorskapcsoló

Funkció 1: Felvétel leállítása funkció

Videó módban vagy készenléti módban röviden nyomja meg a le gombot a felvétel leállításához. Ekkor a képernyő bal alsó sarkában megjelenő mikrofon ikon tiltottá válik, jelezve, hogy a felvétel funkció ki van kapcsolva. Röviden nyomja meg újból a felvétel megkezdéséhez, és az ikon mutatja az elindított felvételt.

Funkció 2: Lefelé lapozás funkció

Lefelé történő lapozás a menü beállításokban és a visszajátszás módban.

Funkció 3: Parkolási mód gyorskapcsoló

Nyomja meg a gombot videó módban vagy készenléti módban a parkolási mód bekapcsolásához és kikapcsolásához.

5. Reset gomb

Ha a készülék nem működik megfelelően nyomja meg a reset gombot a készülék újraindításához



Olvassa be a fent található QR kódot a "6 detective" és a telepítési lépések letöltéséhez, amelyek a következők. Az APP letöltése és telepítése után a mobiltelefon összes engedélye megnyílik.

2. Mobil applikáció csatlakoztatása és használata

1, Nyissa meg a mobil készülékén a WIFI beállításokat, keresse meg a RWY-ac57-XXXXXXX, csatlakozzon ehhez a hálózathoz, az eredeti jelszó: 12345678, a jelszót a mobil applikációban meg tudja változtatni, a hálózat nevének változtatása nem lehetséges. Elfelejtett személyes jelszó beállítása esetén állítsa vissza a gyári beállításokat, a jelszó újból az eredeti jelszó lesz.

2, Az applikációban a felhasználók saját maguk módosíthatják a személyes beállításokat, és a gyári beállítások visszaállítása után automatikusan átválthatnak az alapértelmezett értékekre.

Megjegyzés: A mobilalkalmazás eszközvideó funkciójában a kívánt videóra kattintva letöltheti és elmentheti a videót a mobiltelefonra.