




SMP AR05 Alarmă cu ultrasunete pentru capcană
Ghidul utilizatorului

Importator;
SMPower Kft
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15
www.smpower.eu

Protejați-vă mașina cu ultrasunete agresive. Aceste sunete sunt deosebit de neplăcute și evitabile de martiri. Dispozitivul trebuie instalat în carcasa motorului. Ultrasunetele ridicate sunt inaudibile de urechea umană.

Piese de produs

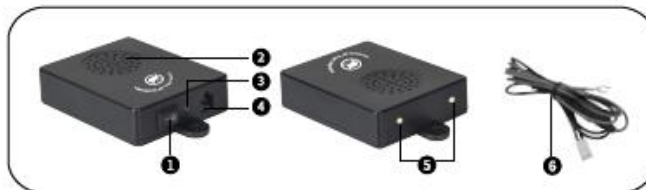

1. Comutator pomit/oprit
2. Difuzor cu ultrasunete
3. Indicator de putere
4. Conector cablu de alimentare
5. LED de operare
6. Cablu

Proprietăți

Nume dispozitiv	Alarma compartiment motor
Model	AR05
Material	Plastic ABS
Tensiune / putere de funcționare	12V / 40mA
Tensiune de ieșire	110 - 220V
Adaptor	12V
Gamă	Mai mult de 45 m2
Frecvență	22-50 KHz
valoarea dB	90 - 110 dB

Instalare

1. Conectați cablul furnizat la bateria vehiculului, roșu la pozitiv și negru la negativ.
2. Fixați cablurile de prelungire cu o legătură rapidă.
3. Porniți mașina, indicatorul de alimentare se va aprinde continuu, iar indicatorul de funcționare va clipi și se va stinge după 3 secunde. Produsul funcționează și emite ultrasunete.

Moduri de operare:

Aparatul folosește două tipuri de radiații pentru a evita obișnuirea cu dăunătorii. Mai întâi va schimba frecvențele rapid timp de 20 de secunde și apoi va schimba încet frecvențele mai întâi timp de 40 de secunde, apoi va schimba frecvențele încet timp de 60 de secunde în același mod și, în final, timp de 120 de secunde și va alterna între ele.

Măturare lentă a frecvenței:

Ledul de alimentare este roșu continuu și LED-ul de funcționare clipește lent.

Măturarea rapidă a frecvenței:

Ledul de alimentare este verde continuu și LED-ul de funcționare clipește rapid.

Când vehiculul pornește, indicatorul de alimentare clipește timp de 90 de secunde înainte ca dispozitivul să se oprească, când vehiculul se oprește, dispozitivul repornește.

Atenție: Aparatul este potrivit doar pentru dispozitive de 12V. Vă recomandăm să încercați să poziționați dispozitivul astfel încât să fie expus la umiditate excesivă, murdărie, praf și așa mai departe.

Avertizări:

1. Dispozitivul vibrează în timpul funcționării, acest lucru este complet normal.
2. Temperatura de funcționare a dispozitivului este de la -25 ° C până la + 80 ° C, dacă temperatura depășește acest interval este probabil să fie deteriorat.
3. Vă rugăm să nu montați dispozitivul pe suprafața motorului, deoarece temperaturile ridicate îl pot deteriora.
4. Lăsați spațiu între dispozitiv și hotă pentru a preveni supraîncălzirea dispozitivului.
5. Utilizați întotdeauna un dezodorizant pentru a spăla compartimentul motor al mașinii înainte de a utiliza dispozitivul, altfel dispozitivul nu va funcționa corect.
6. Dacă dispozitivul nu funcționează, verificați întotdeauna mai întâi bateriile.
7. Garanția este valabilă numai după instalarea de către un garaj specializat.

